

Monteringsvejledning

London reel – Udvendig topplade



Monteringsvejledning

Monteringsvejledning for London reol

Indholdsfortegnelse

Basis og før montering	Side 3
Montering af gavle	Side 4
Montering af topplade	Side 5

Vejledning for rengøring af BCI hylder

Brug en fugtig klud til at rengøre hylder, søjler og gavle. Bemærk – der må IKKE bruges nogen form for kemikalier. Brug af skrappe kemikalier kan ødelægge den beskyttende lak.

Information vedrørende genavending

London reolen skal afleveres til genbrug som metal-og træ skrot.

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning for London reol

Basis montering

Startenheder består af en 60/30 reol á to søjler og to afstandsstykker (ved 84"/212 cm og 90"/229,5 cm høje sektioner kan der være behov for et tredje afstandsstykke i hver sektion, afhængig af den beregnet belastning, mens reoler der er højere, altid skal have tre afstandsstykker). For mere info se "Monteringsvejledning for 60/30 Ståltreol".

For højderne 84"/212 cm og 90"/229,5 cm kan hyldebydden og formålet med reolen kræve enten gulvbeslag (dobbeltsidet reoler) eller vægbeslag (enkeltsidet reoler). For dobbeltsidet reoler, der er højere en 90"/229,5 cm (med 10"/25 cm dybe hylde eller mindre) anbefales det stærkt at man benytter "L" formet gulvbeslag, fire for hver indre søjle og to for hver søjle i enderne af rækken. "L" beslaget skal monteres i søjlens fod og til gulvet med fastspændingsbolte, der er passende til gulvtypen, reolen taget i betragtning.

Monter hylder og komponenter i sektionen efter behov.

I tilfælde hvor gulvmontering ikke benyttes, kan reolsystemet kræve yderligere mindre justeringer efter den er fyldt. Dette kan man gøre ved at bruge en gaffelskruenøgle på udjævningsmøtrikken.

Før montering

Fjern alle ende dæksler i søjletoppene

Sørg for, at hyldebydderne er i overensstemmelse med søjledybden.

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning for London reol


Montering af gavle

Med udgangspunkt i en dobbelt 60/30 reol over 1 fag, monteres herpå gavlene som det første, da toppladen lægger oven på gavlene.

Til montering af gavle hægtes 4 endegavls konsollerne på hver søjle, således at de to og to sidder overfor hinanden i samme højde.

Gavlene monteres en af gangen.

Gavlen placeres så søjlen passer i ind fræsningen i gavlen. Der skal her gøres opmærksom på, at gavlen ikke skal hvile på søjlefoden, men flugte med toppen af søjlen (uden dækplade). Gavlene fastgøres til konsollerne med de medfølgende skruer.

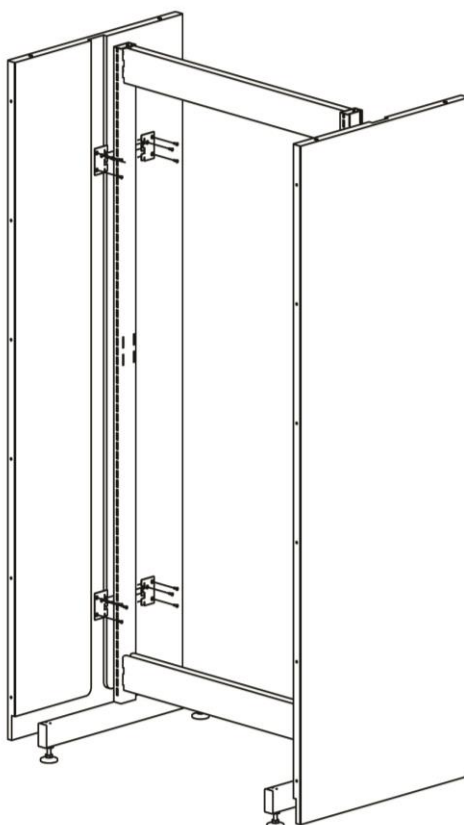


Monteringsvejledning

Monteringsvejledning for London reol

Montering af topplade

De 4 medfølgende konsoller, til toppladen, hægtes på søjlerne således der er to konsoller på hver søjle, monteret i de øverste slidser, så de har samme højde.

Toppladen lægges oven på konsollerne og fastgøres hertil med skruer. Når toppladen er monteret isættes dyvler til på montering af gavlene.

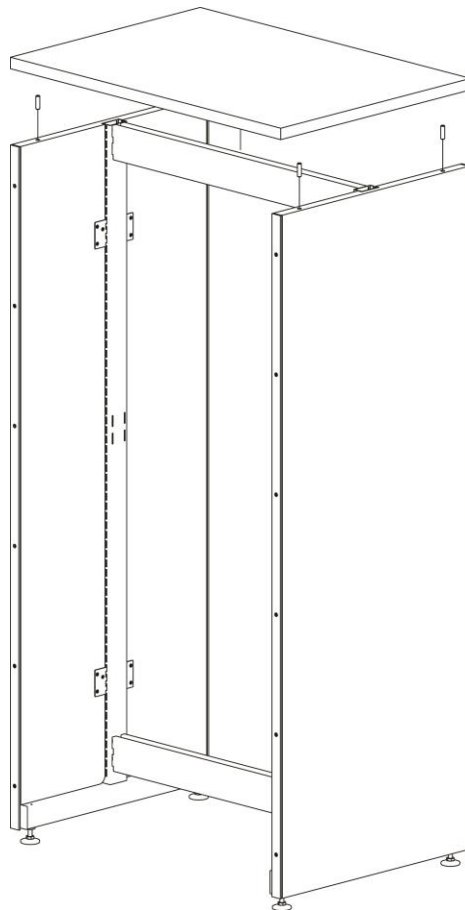



WE ARE LIBRARY PEOPLE®



DENMARK

Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
6670 Holsted

bci@bci.dk
www.lammhultsbiblioteksdesign.dk

SWEDEN

Lammhults Biblioteksdesign AB
Åkergränden 7
221 00 Lund

eurobib@eurobib.se
www.lammhultsbiblioteksdesign.se

NORWAY

BS Eurobib AS
Postboks 6348
Malerhaugveien 20
0604 Oslo

post@bseurobib.no
www.bseurobib.no

GERMANY

Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG
Friedrich-Ebert-Straße 2a
67346 Speyer

sales@schulzspeyer.de
www.schulzspeyer.de

FRANCE

BC Interieur S.A.R.L.
8, Allée Lorentz
77 420 Champs sur Marne

bci@bcinterieur.com
www.bcinterieur.fr

UNITED KINGDOM

thedesignconcept Ltd.
Unit 12, Evans Business Centre
Belgrave Street
Bellshill ML4 3NP

info@thedesignconcept.co.uk
www.thedesignconcept.con.uk

BELGIUM/HOLLAND

SBNL – Schulz Benelux BVBA
Appelweg 94 C
3221 Holsbeek

info@sbnl.be
www.sbnl.be

Find our dealers on www.wearelibrarypeople.com

